


# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2026年06月01日 115

メーカー名	高尾	
機種名	e 学園黙示録ハイスクール・オブ・ザ・デッド3	V1A
ワンタッチ台接続ハーネス	入力変換ワンタッチハーネス	DSH-H018
アウトセーフ	アウトセーフ入力ハーネス	DYR-H482

## ハーネス結線図

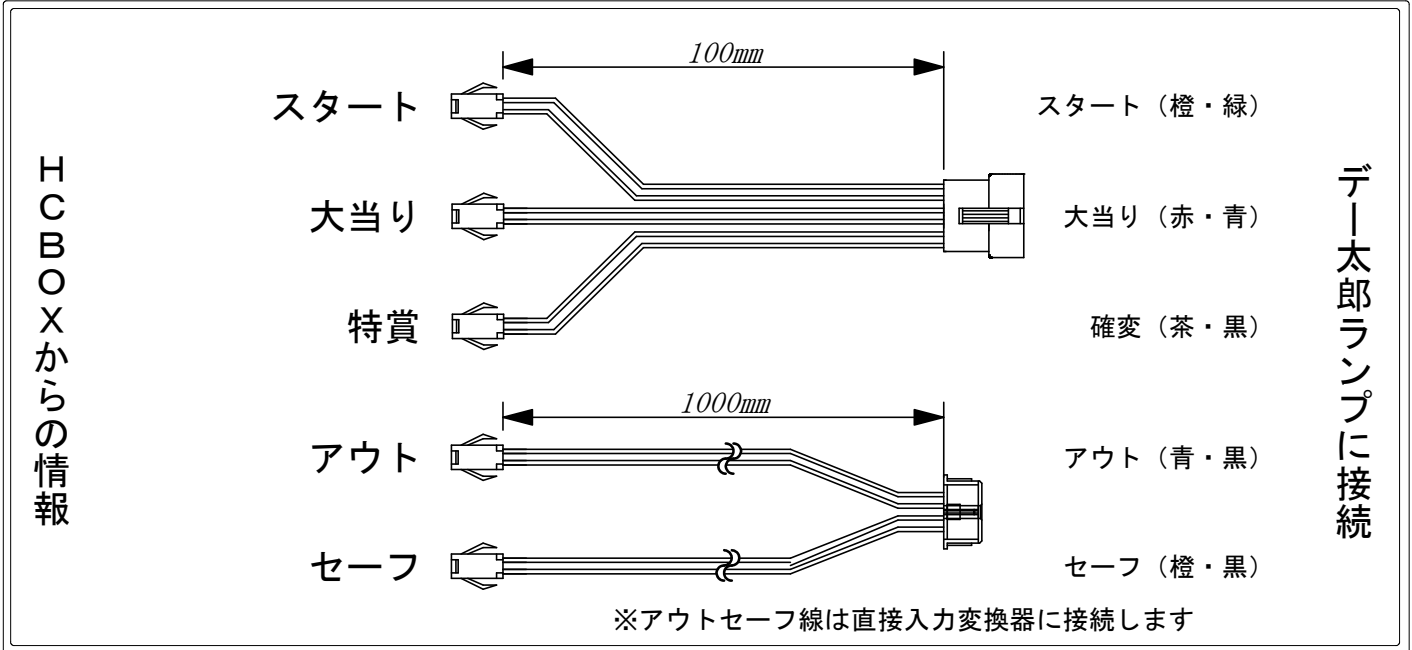

## HCBOX出力情報

端子番号	出力情報	内容		
コネクタ1	1	発射数	発射10球で1パルス出力	→アウト線に接続 →セーフ線に接続
	2	賞球	賞球10球で1パルス出力	
	3	扉開放	前枠・中枠が開放状態の間出力	→スタートに接続
	4	不正	大入賞口異常入賞エラー、磁気エラー、電波エラー等に出力	
	5	図柄確定回数	特別図柄1、または特別図柄2の停止毎に出力	
	6	全始動口	始動口1、または始動口2の入賞毎に出力	→大当たりに接続 →確変に接続
	7	始動口1	始動口1の入賞毎に出力	
	8	始動口2	始動口2の入賞毎に出力	
	9	大当たり1	大当たり中及び、上大入賞口が開放する小当たり中に出力	
	10	大当たり中+時短	大当たり中、上大入賞口が開放する小当たり中及び、時短中に出力	
	11	---	---	→ラッキートリガーに接続 ※1 (汎用入力1~4)
	12	時短中	時短中に出力	
	13	大当たり3	時短回数が最大となる大当たり中または上大入賞口が開放する小当たり中及び、時短回数が最大となる時短中に出力	
コネクタ2	14	遊技機エラー	枠エラー検出時に出力(エラー状態が復旧するまで出力)	
	15	役物回数	大入賞口の開放開始時に出力	
	16	役物入賞回数	大入賞口に入賞時に出力	
	17	特定領域通過	特定領域の通過時に出力	
	18	大当たり2	大当たり中及び、上大入賞口が開放する小当たり中に出力	
	19	---	---	
	20	---	---	
	21	---	---	
	22	---	---	

※1 ラッキートリガーを表現する際に接続します。  
対応機種及び対応バージョンがあり、オプションハーネス、設定変更が必要となります。

※出力信号の詳細内容等はメーカー遊技台にお問い合わせください