


デー太郎（パチンコ） 取付配線資料


2021年06月01日 92-1

メーカー名	高尾	
機種名	P 閃乱カグラ 2-胸躍る-	V2A V3A
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

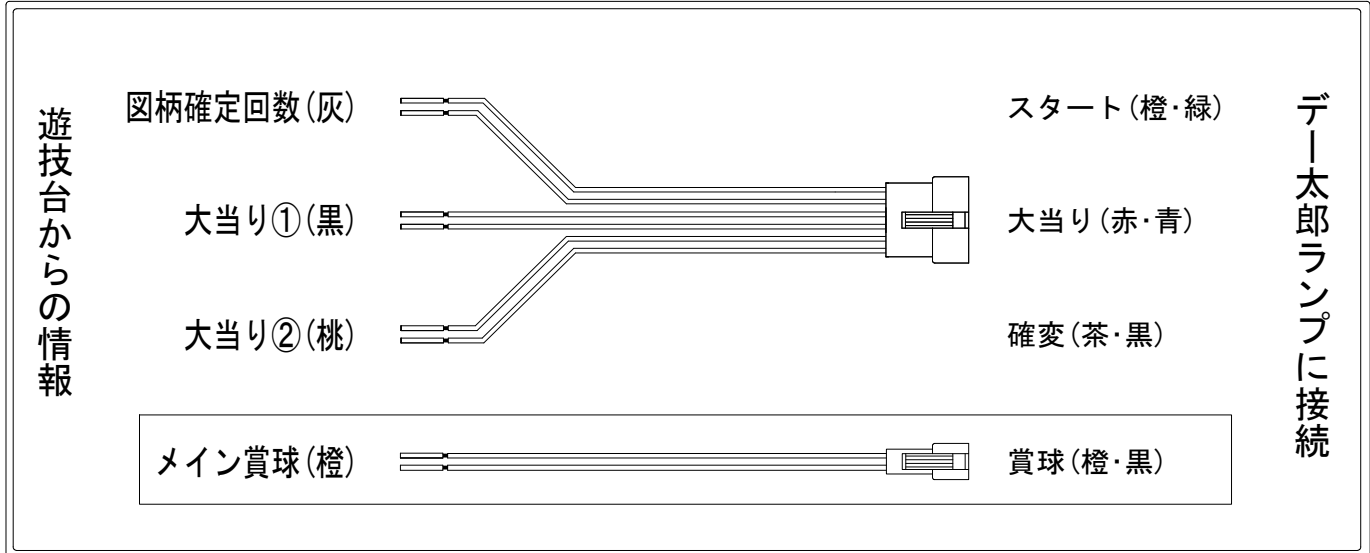

外部端子板

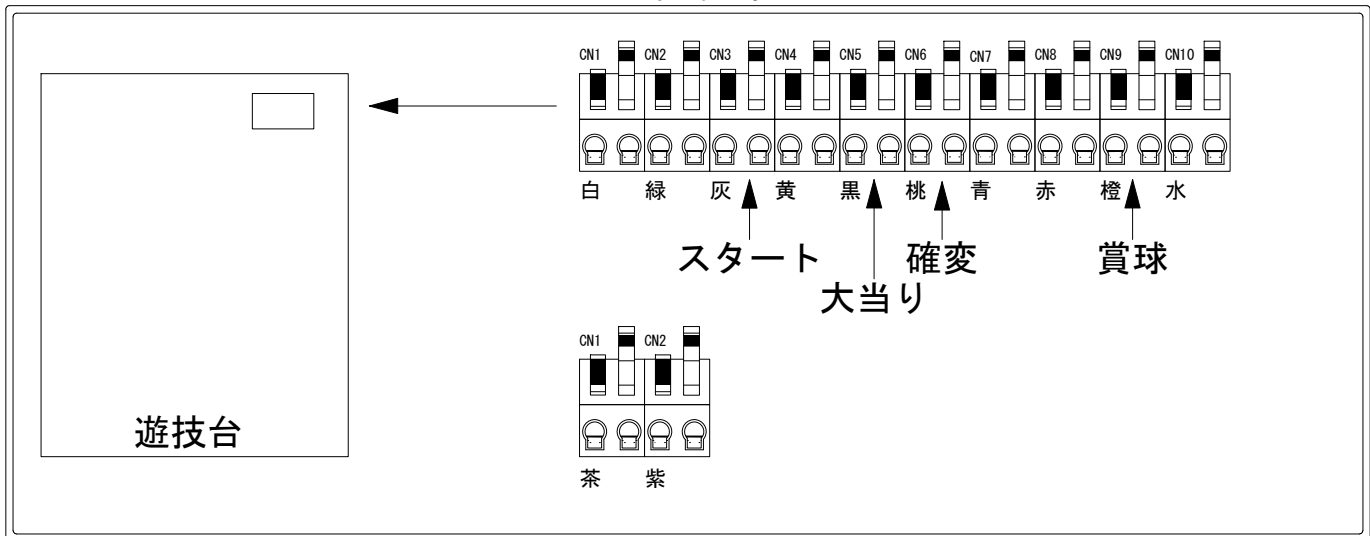

出力情報

端子	色	情報名	出力内容	電サポ	大当り	小当り	
CN1	白	賞球	賞球払出10個毎に出力				
CN2	緑	扉・枠開放	内枠またはガラス枠が開放中に出力				
CN3	灰	外部情報1	特別図柄1または普通図柄2変動1回につき出力				→スタートに接続
CN4	黄	外部情報2	ヘソまたは電チュー入賞1個につき出力				
CN5	黒	外部情報3	大当り中、小当り中の信号を出力		○	○	→大当りに接続
CN6	桃	外部情報4	大当り中、小当り中及び電サポ中の信号を出力	○	○	○	→確変に接続
CN7	青	外部情報5	小当り中の信号を出力			○	
CN8	赤	外部情報6	大当り中及び小当り中に信号を出力。遊タイム開始時に出力		○	○	
CN9	橙	メイン賞球	入賞時に賞球予定数を計算し、賞球予定数10個毎に出力				→賞球線に接続
CN10	水	セキュリティ	異常発生時に出力				
CN1	茶	外部情報7	遊タイム中の信号を出力				
CN2	紫	外部情報8	アウト10個につき出力				