



デー太郎（パチンコ）取付配線資料 2025年12月22日 104

メーカー名	豊丸	
機種名	P【超甘LT】華牌RR 1/49×99de遊タイム	AX5
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

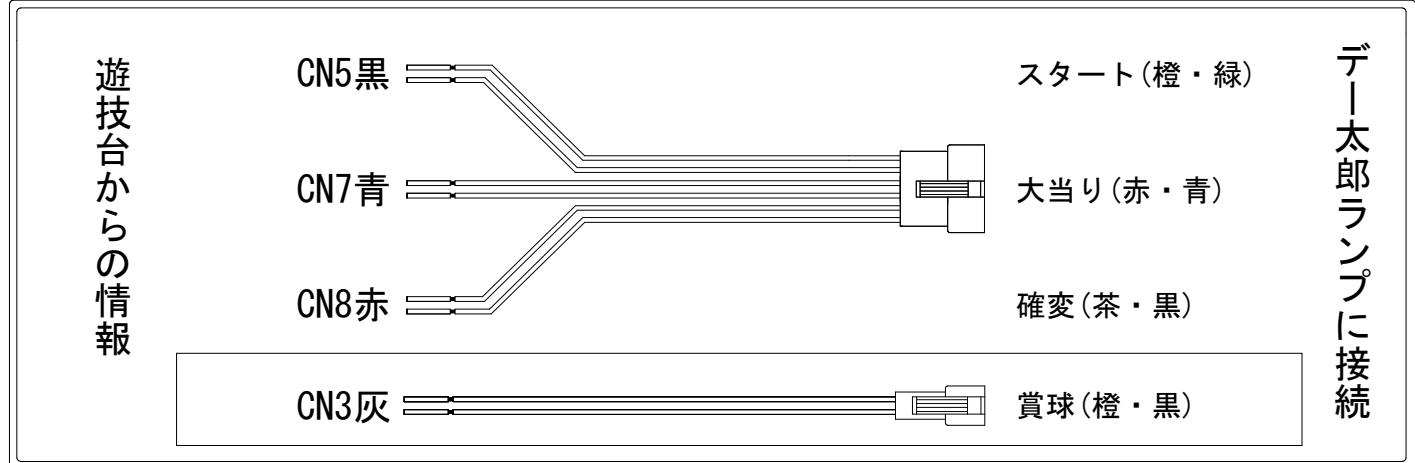

外部端子板

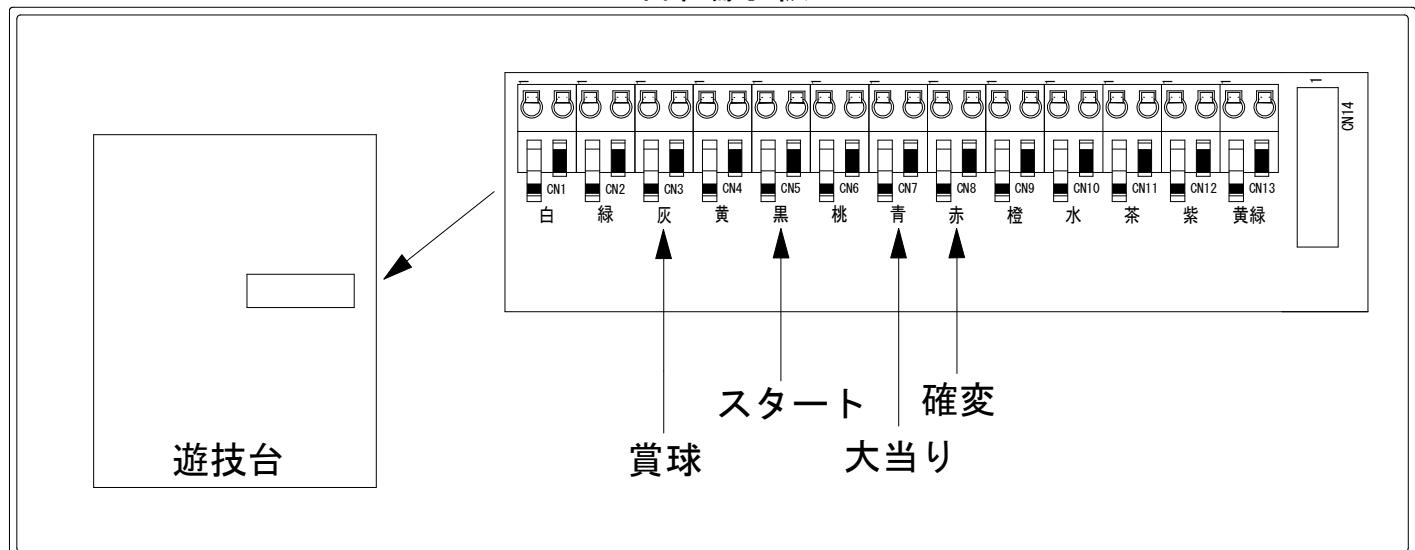

出力情報

端子	信号名称	出力内容	大当り	電サポ	ラッキートリガー
CN1白	賞球	払い出し10個ごとに出力			
CN2緑	扉枠開放	扉または枠が開放している間出力			
CN3灰	メイン賞球	払い出し予定個数10個ごとに出力			
CN4黄	アウト	アウト計測10個ごとに出力			
CN5黒	スタート回数	メイン回数が停止するごとに出力			
CN6桃	スタート入賞	すべての始動口に入賞するごとに出力			
CN7青	大当り 1	大当り中及び小当り中に出力	○		
CN8赤	大当り 2	すべての大当り中、小当り中、電チューサポート中及び電チューサポート終了後の特別回数の作動保留球数分変動終了まで出力	○	○	
CN9橙	大当り 3 情報A	大当り中及び小当り中に出力 遊タイム発生時に0.5秒間出力	○		
CN10水	大当り 4 情報B	L T中に出力			○
CN11茶	入賞口入賞情報1 情報C	始動口1に入賞するごとに出力			
CN12紫	入賞口入賞情報2 情報D	左上、左中、左下入賞口に入賞するごとに出力			
CN13黄緑	セキュリティ	異常検出または異常動作時に出力			

※ 1 ラッキートリガーを表現する際に接続します。
対応機種及び対応バージョンがあり、オプションハーネス、設定変更が必要となります。

→賞球に接続
→スタートに接続
→大当りに接続
→確変に接続
→ラッキートリガーに接続 ※1
(汎用入力1~4)