


デー太郎（パチンコ）取付配線資料 2024年04月16日 36-1

メーカー名	メーシー		
機種名	Pハイスクール・フリート	オールスター	2MH 2SB
ワンタッチ台接続ハーネス	A		DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B		DYR-H182

ハーネス結線図



外部端子板

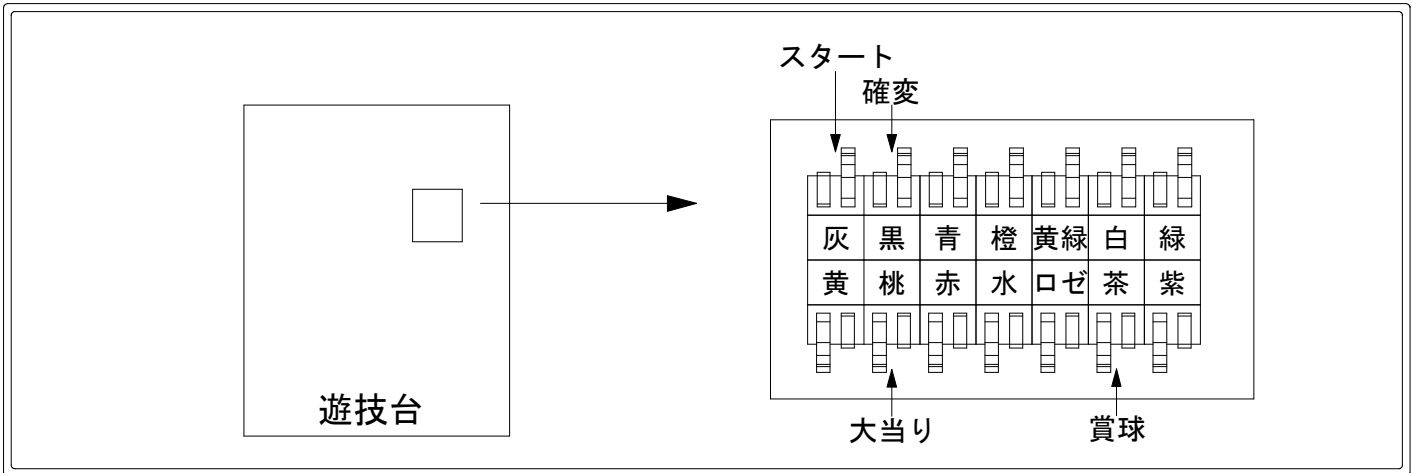

出力情報

端子番号	端子色	出力情報	内容	大当	時短				
CN1	灰	外部情報1	特図1または時短中に変動した普通図柄の変動回数						→スタートに接続
CN2	黄	外部情報2	始動口への遊技球入賞						
CN3	黒	外部情報3	大当り中+小当り中+右打ち期間中	○	○				→確変に接続
CN4	桃	外部情報4	大当り中、小当り中および右打ち期間中の普通電動役物作動時に入賞した特別図柄2がすべて0時短の場合に出力	○					→大当りに接続
CN5	青	外部情報5	CN3と同一	○	○				
CN6	赤	外部情報6	大当り中、小当り中	○					
CN7	橙	外部情報7	普通電動役物未作動時または普通電動役物のショート開放のみの作動時に始動口2への遊技球入賞						
CN8	水	外部情報8	CN3と同一	○	○				
CN9	黄緑	外部情報9	アウト球情報（アウト球10個ごとにON）						
CN10	口ゼ	呼び出し	呼び出しボタン作動中						
CN11	白	賞球情報1	賞球情報（賞球払い出し10個ごとにON）						
CN12	茶	賞球情報2	賞球予定情報（賞球払い出し10個ごとにON）						→賞球線に接続
CN13	緑	扉・枠開放	扉または枠の開放情報						
CN14	紫	セキュリティ	セキュリティ出力						