


デー太郎（パチンコ） 取付配線資料


2024年05月27日 37-1

メーカー名	メーシー	
機種名	Pギルティクラウン2	ME SB
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

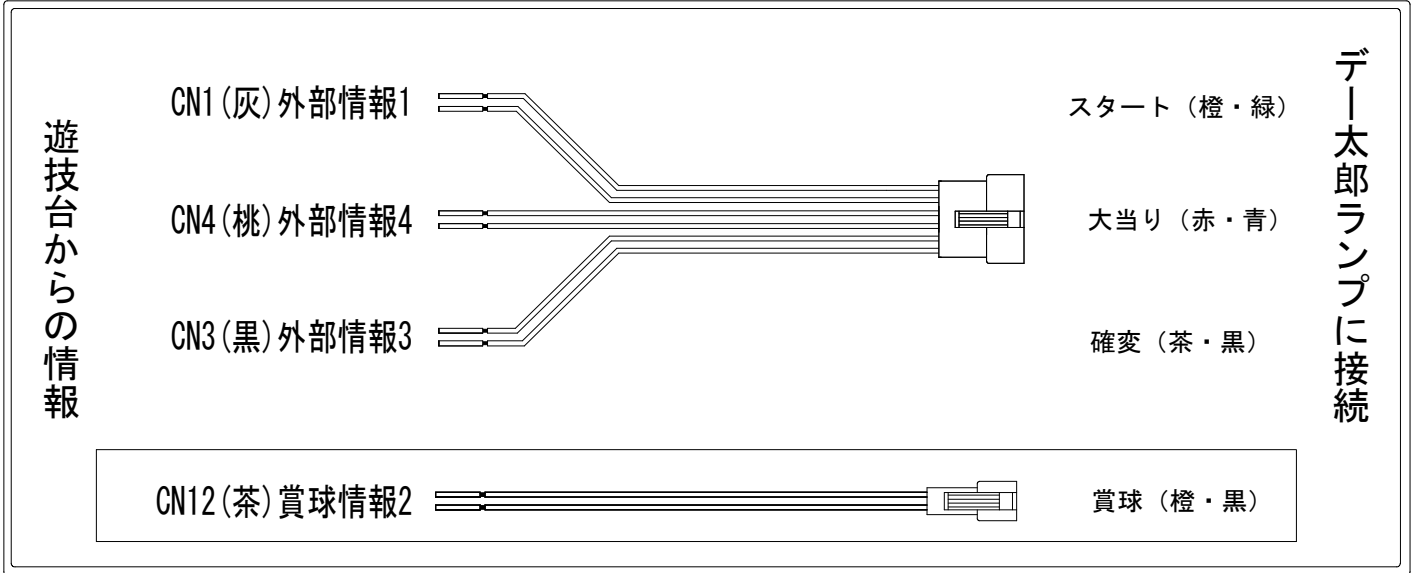

外部端子板

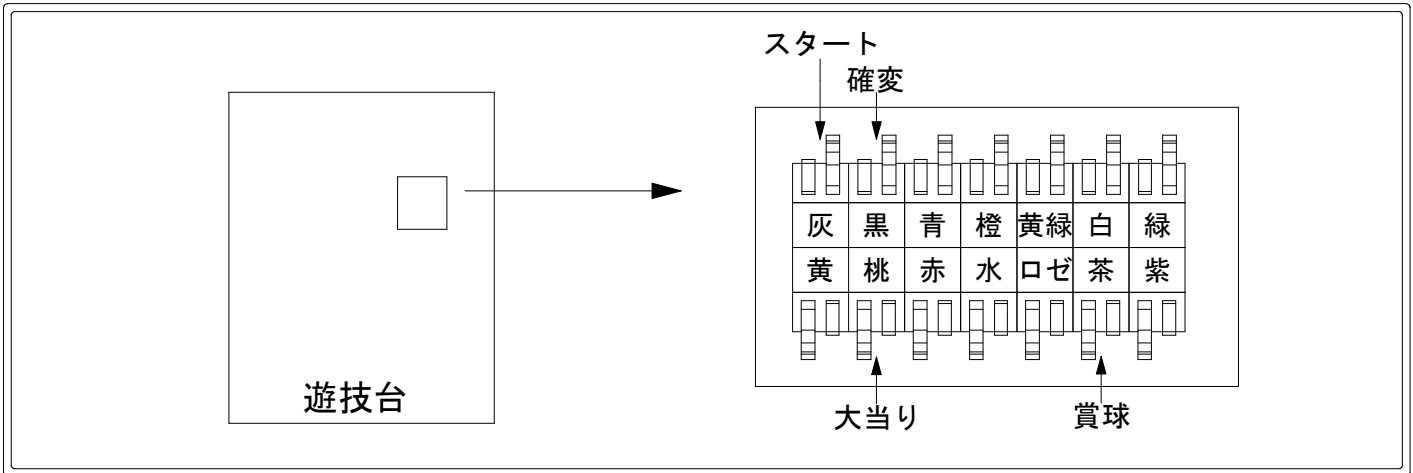

出力情報

端子番号	端子色	出力情報	内容	大当	時短	
CN1	灰	外部情報1	特図1および特図2の変動回数、時短中に変動した普通図柄の変動回数			→スタートに接続
CN2	黄	外部情報2	始動口への遊技球入賞			
CN3	黒	外部情報3	大当り中+小当り中+右打ち期間中	○	○	→確変に接続
CN4	桃	外部情報4	大当り中および小当り中	○		→大当りに接続
CN5	青	外部情報5	大当り中、小当り中およびC時短確定時にON	○		
CN6	赤	外部情報6	CN4と同一	○		
CN7	橙	外部情報7	普通電動役物未作動時または普通電動役物のショート開放のみの作動時に始動口2への遊技球入賞			
CN8	水	外部情報8	CN4と同一	○		
CN9	黄緑	外部情報9	アウト球情報(アウト球10個ごとにON)			
CN10	口ゼ	呼び出し	呼び出しボタン作動中			
CN11	白	賞球情報1	賞球情報(賞球払い出し10個ごとにON)			
CN12	茶	賞球情報2	賞球予定情報(賞球払い出し10個ごとにON)			→賞球線に接続
CN13	緑	扉・枠開放	扉または枠の開放情報			
CN14	紫	セキュリティ	セキュリティ出力			