


メーカー名	メーシー	
機種名	e シャーマンキング	
ワンタッチ台接続ハーネス	入力変換ワンタッチハーネス	DSH-H018
アウトセーフ	アウトセーフ入力ハーネス	DYR-H482

ハーネス結線図

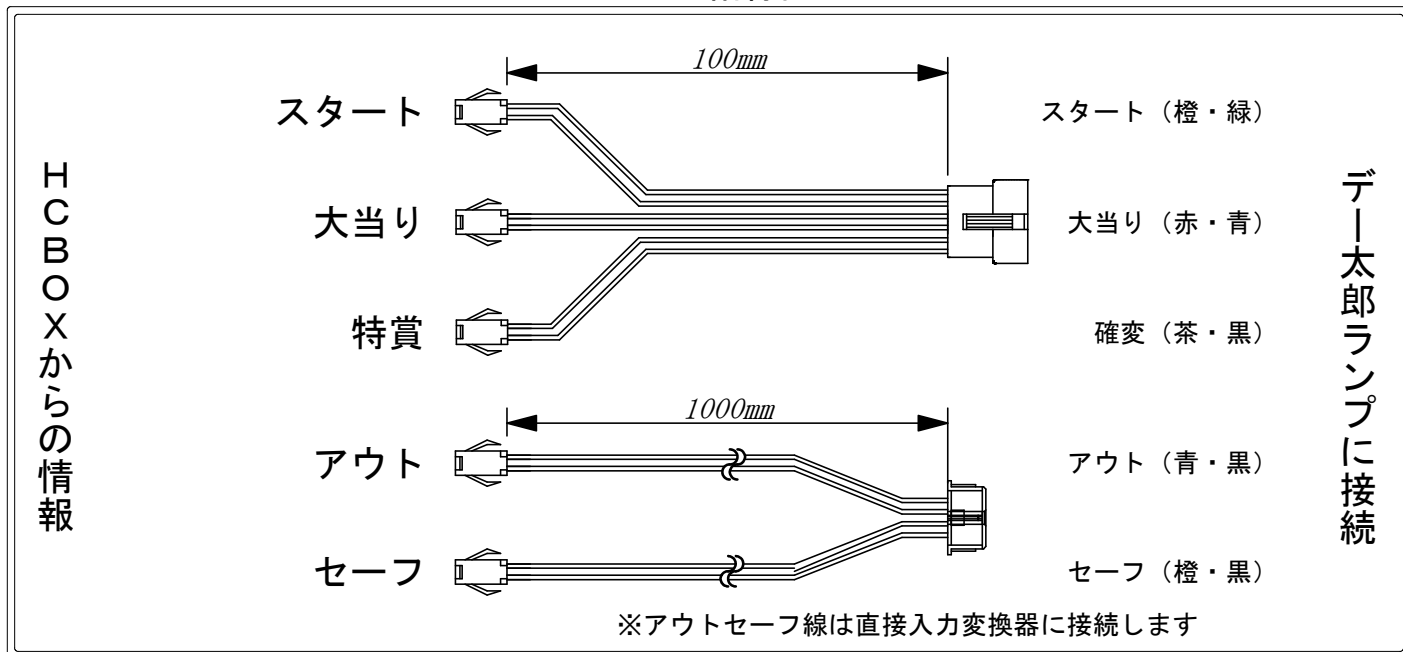

HCB0X出力情報

端子番号	出力情報	内容	
コネクター1	1	発射数	発射情報（発射数10個ごとにON）
	2	賞球	賞球情報（賞球払い出し10個ごとにON）
	3	扉開放	扉または枠の開放情報
	4	不正	主制御および枠制御で不正検知時にON
	5	図柄確定回数	特図1および時短中に変動開始した普通図柄の停止ごとにON
	6	全始動口	全始動口の入賞ごとにON
	7	始動口1	始動口1への入賞ごとにON
	8	始動口2	始動口2への入賞ごとにON
	9	大当り1	大当り中、小当り中にONおよび高ベース中の普電作動時に入賞した特図がすべて0時短の場合に1パルス
	10	大当り中+時短中+有利状態中	大当り中、小当り中、高ベース中にON
	11	高確率中	未使用
	12	時短中+有利状態中	有利状態中にON
	13	大当り3	上位ラッシュ中にON
コネクター2	14	遊技機エラー	枠制御でエラー検出時にON
	15	役物回数	未使用
	16	役物入賞個数	大入賞口への入賞ごとにON
	17	特定領域通過	特定領域通過ごとにON
	18	大当り2	未使用
	19	パルス出力1	未使用
	20	パルス出力2	未使用
	21	パルス出力3	未使用
	22	パルス出力4	未使用

※出力信号の詳細内容等はメーカー遊技台にお問い合わせください