



デー太郎（パチンコ）取付配線資料 2026年03月10日 47

| | | | |
|--------------|---------------|----------|----|
| メーカー名 | メーシー | | |
| 機種名 | Pえとたま2 神祭 干支甘 | | SE |
| ワンタッチ台接続ハーネス | A | DSH-H001 | |
| 賞球入力変換ハーネス | B | DYR-H182 | |

ハーネス結線図

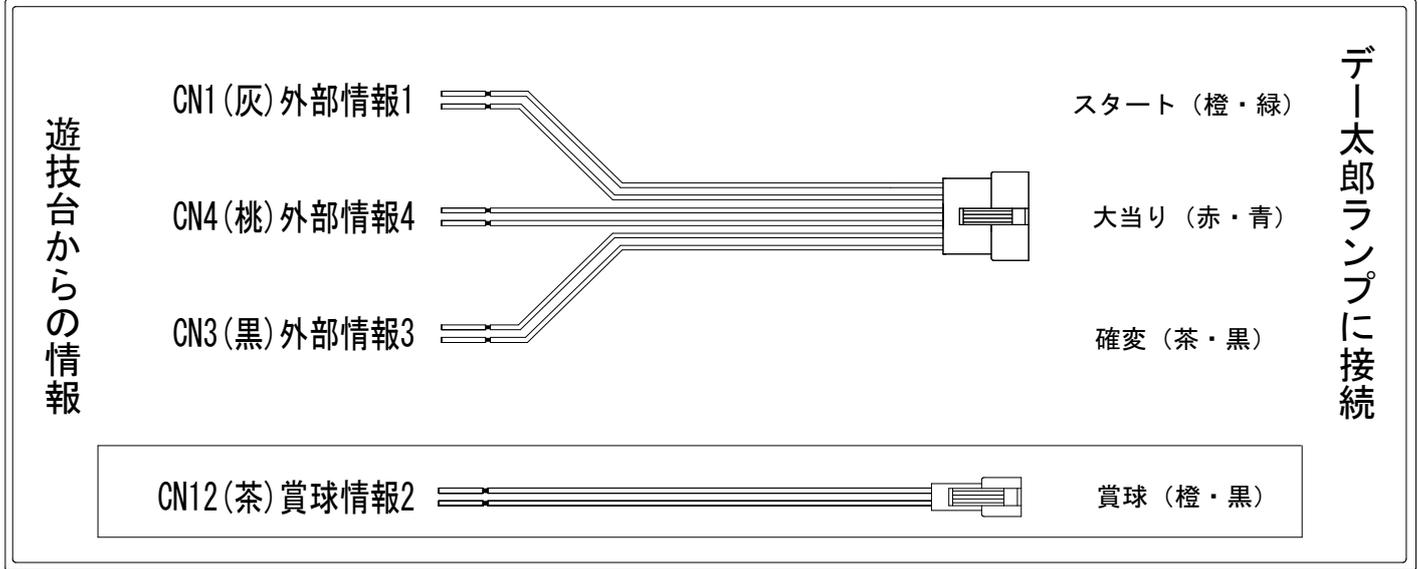

外部端子板

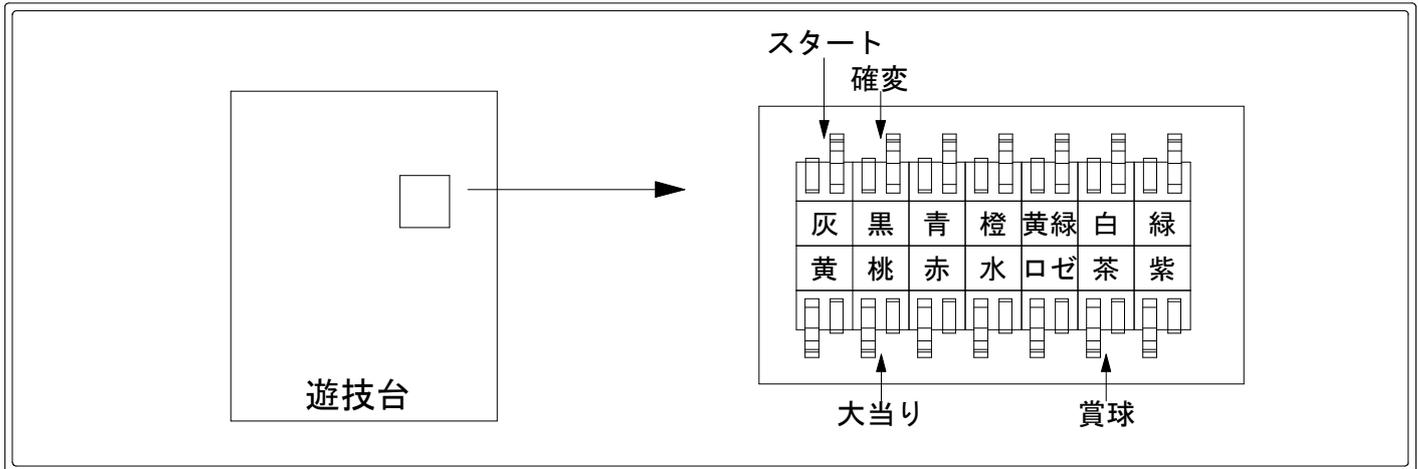

出力情報

| 端子番号 | 端子色 | 出力情報 | 内容 | 大当 | 時短 | ラッキー トリガー | |
|------|-----|--------|------------------------|----|----|--------------|-----------------|
| CN1 | 灰 | 外部情報1 | 特図1および特図2の変動回数 | | | | →スタートに接続 |
| CN2 | 黄 | 外部情報2 | 全始動口への遊技球入賞 | | | | |
| CN3 | 黒 | 外部情報3 | 大当り中+小当り中+高ベース中 | ○ | ○ | | →確変に接続 |
| CN4 | 桃 | 外部情報4 | 大当り中および小当り中 | ○ | | | →大当りに接続 |
| CN5 | 青 | 外部情報5 | ラッキートリガー中 | | | ○ | →ラッキートリガーに接続 ※1 |
| CN6 | 赤 | 外部情報6 | 時短中 | | ○ | | (汎用入力1~4) |
| CN7 | 橙 | 外部情報7 | 低ベース中の始動口2への遊技球入賞 | | | | |
| CN8 | 水 | 外部情報8 | 未使用 | | | | |
| CN9 | 黄緑 | 外部情報9 | アウト球情報(アウト球10個ごとにON) | | | | |
| CN10 | ロゼ | 呼び出し | 呼び出しボタン作動中 | | | | |
| CN11 | 白 | 賞球情報1 | 賞球情報(賞球払い出し10個ごとにON) | | | | |
| CN12 | 茶 | 賞球情報2 | 賞球予定情報(賞球払い出し10個ごとにON) | | | | →賞球線に接続 |
| CN13 | 緑 | 扉・枠開放 | 扉または枠の開放情報 | | | | |
| CN14 | 紫 | セキュリティ | セキュリティ出力 | | | | |

※1 ラッキートリガーを表現する際に接続します。
対応機種及び対応バージョンがあり、オプションハーネス、設定変更が必要となります。