



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2022年01月31日 84

メーカー名	豊丸	
機種名	P yes!高須クリニック～超整形BLACK～	
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

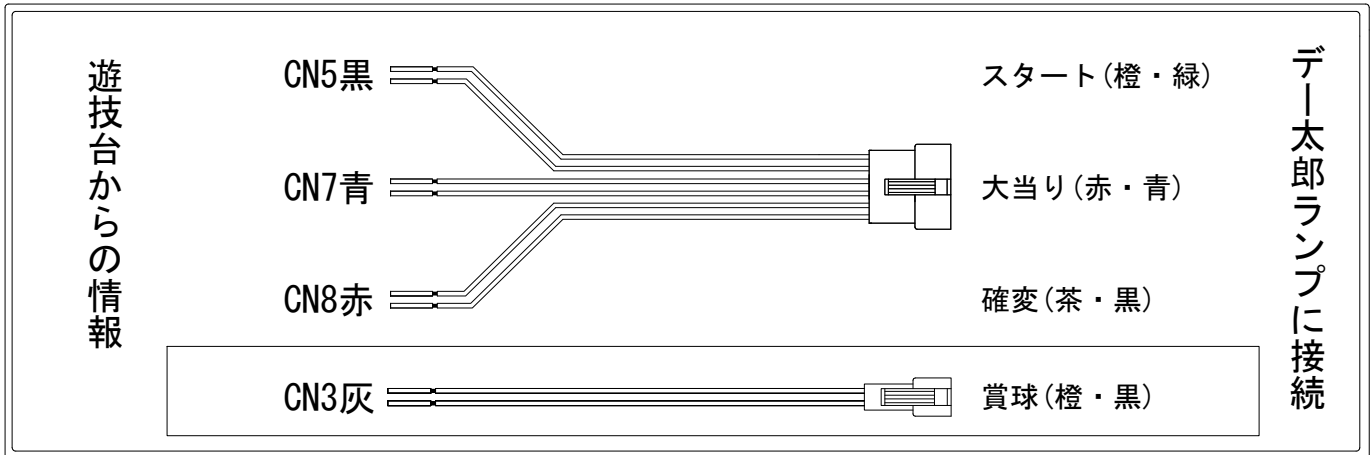

外部端子板

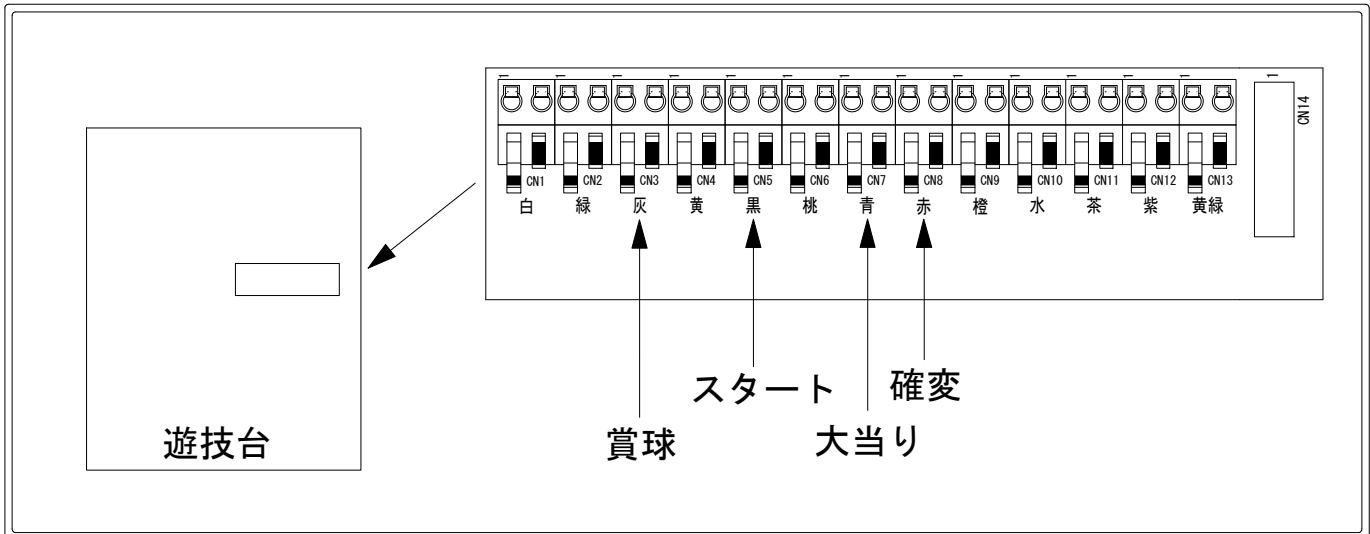

出力情報

端子	信号名称	出力内容	大当	電サポ		
CN1白	賞球	払い出し10個ごとに出力				
CN2緑	扉枠開放	扉または枠が開放している間出力				
CN3灰	メイン賞球	払い出し予定個数10個ごとに出力				→賞球に接続
CN4黄	アウト	アウト計測10個ごとに出力				
CN5黒	スタート回数	メイン図柄が停止するごとに出力				→スタートに接続
CN6桃	スタート入賞	すべての始動口に入賞するごとに出力				
CN7青	大当り1	大当り中に出力	○			→大当りに接続
CN8赤	大当り2	すべての大当り中、電サポ中及び電サポ終了後しばらく行灯が終了まで出力	○	○		→確変に接続
CN9橙	大当り3 情報A	V小当り中及び大当り中に出力	○			
CN10水	飛込み通過情報 情報B	飛込みを通過するごとに出力				
CN11茶	入賞口入賞情報1 情報C	左上、左中、左下入賞口に入賞するごとに出力				
CN12紫	入賞口入賞情報2 情報D	下センター内右下入賞口に入賞するごとに出力				
CN13黄緑	セキュリティ	異常検出または異常動作時に出力				